




GTA 60 W Professional

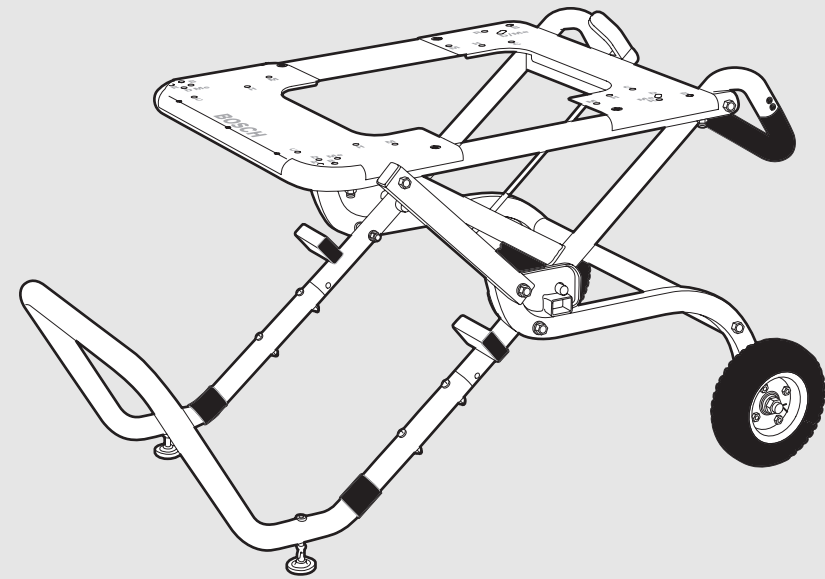

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41





Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78



Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: bps@nt-rt.ru || сайт: <http://bosch-pr.nt-rt.ru>


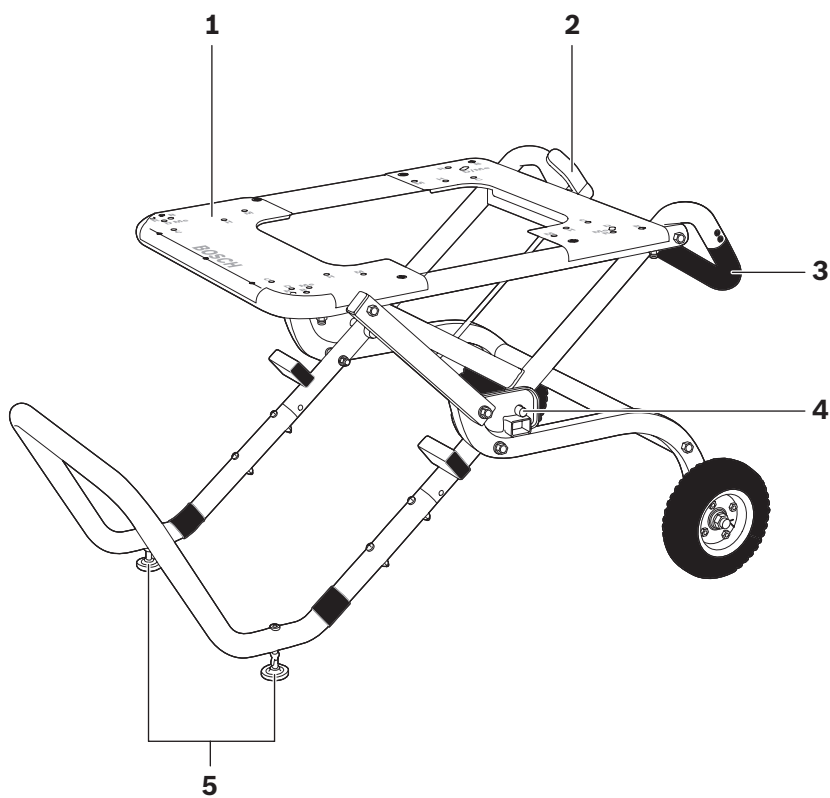


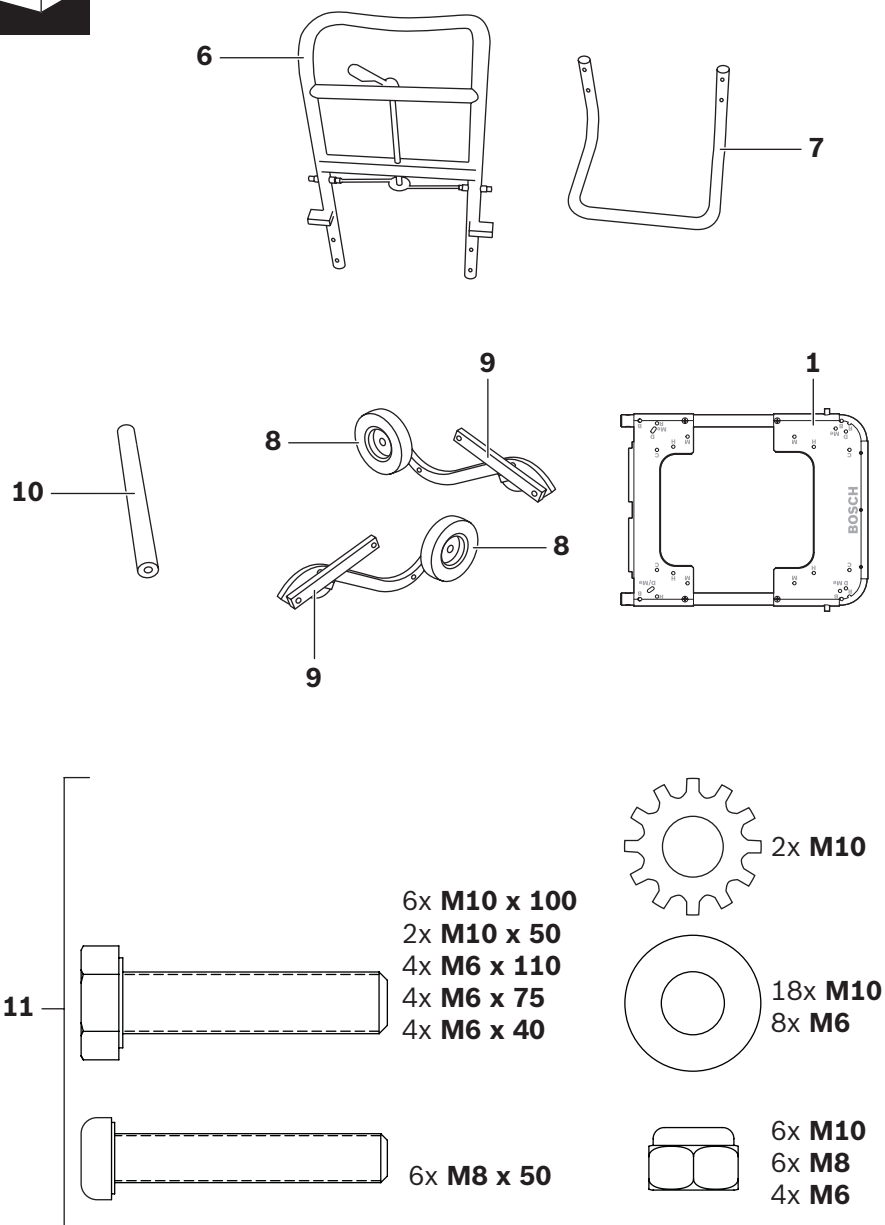


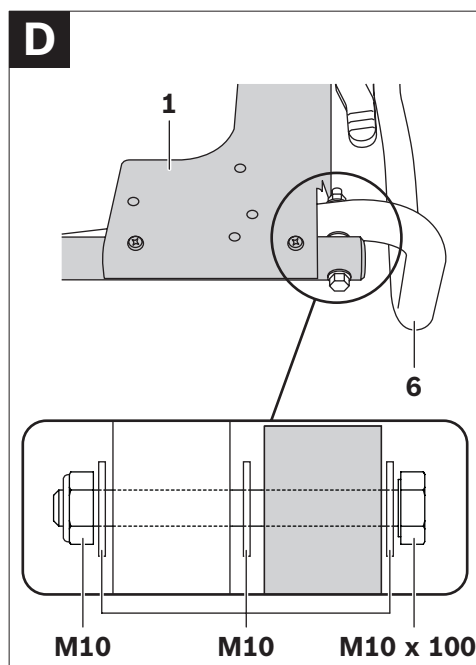
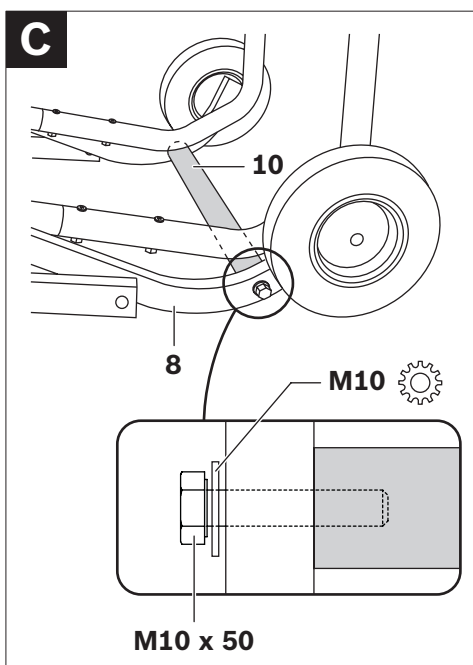
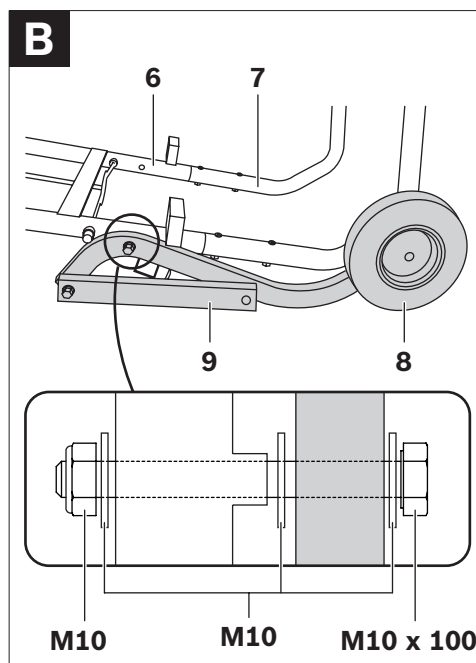
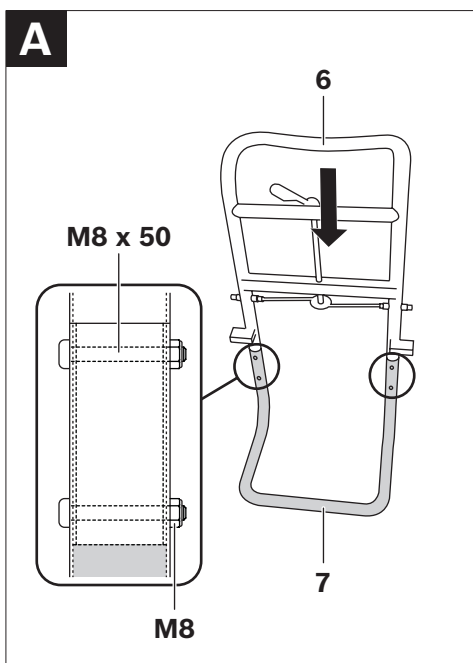


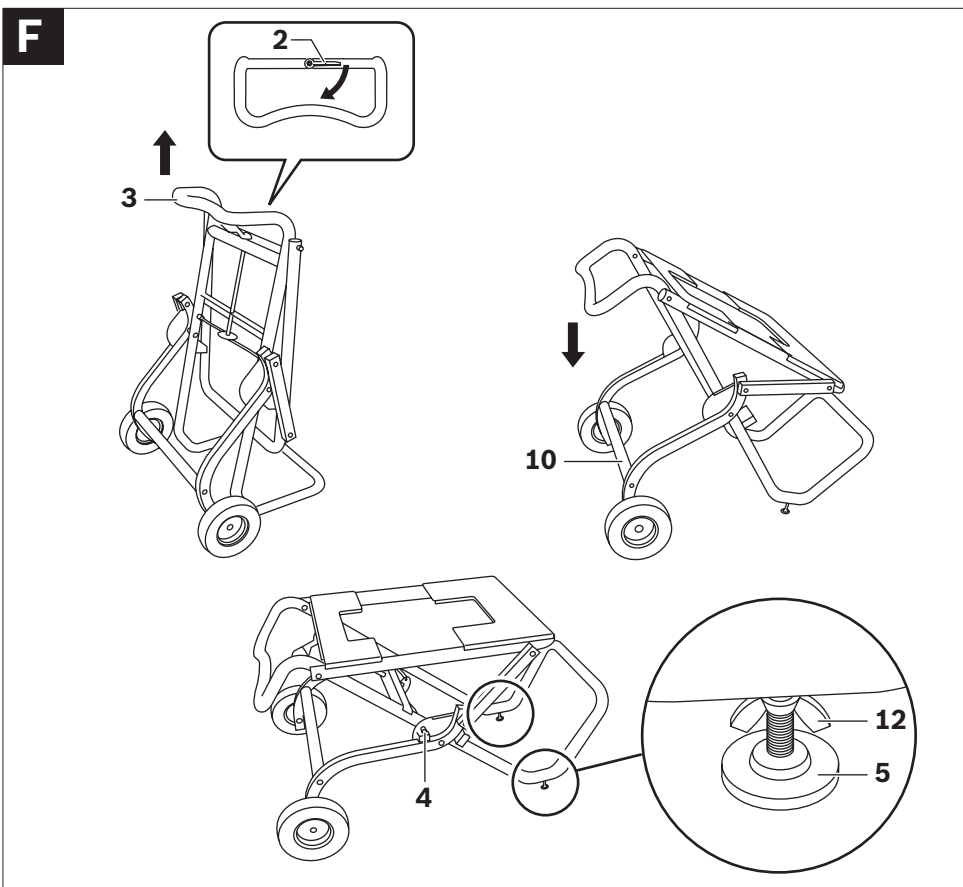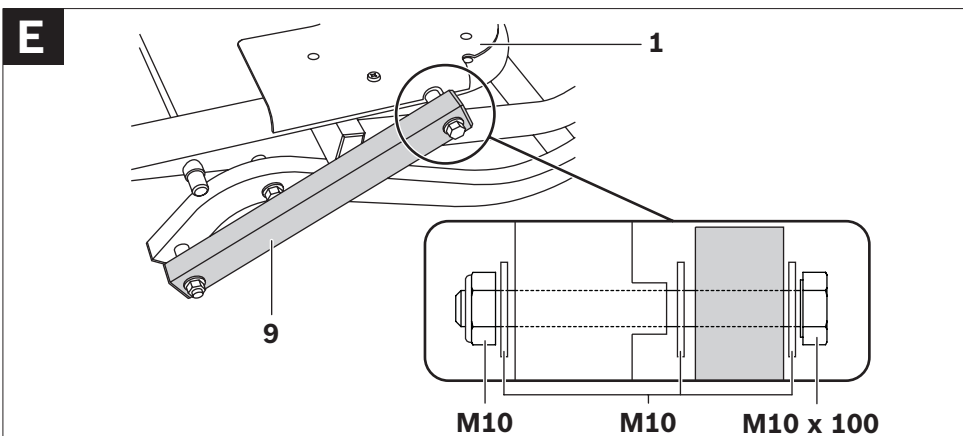

G

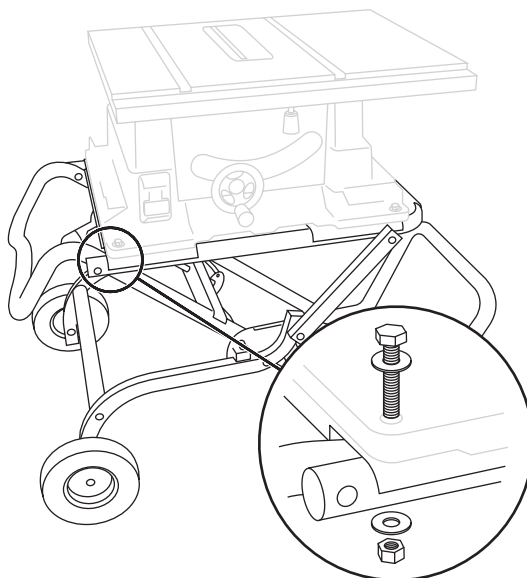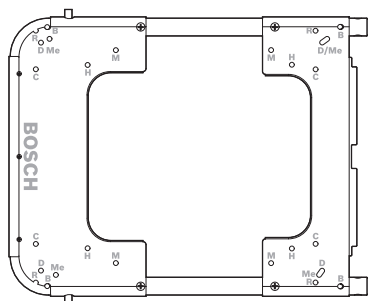

H

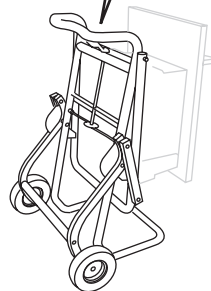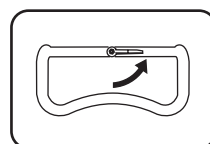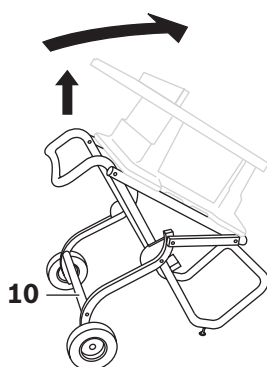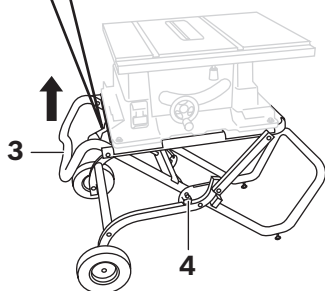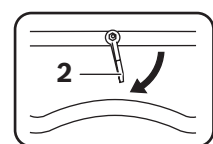

Указания по безопасности

Общие указания по безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочитайте в документации, приложенной к верстаку и монтируемому на него электроинструменту, все инструкции и предупредительные указания.

Игнорирование указаний по технике безопасности и инструкций может привести к электрическому удару, пожару и/или тяжелым травмам.

Указания по технике безопасности для верстаков

- ▶ **Перед настройкой прибора или замены его комплектующих деталей обязательно следует выдернуть вилку питающего кабеля из сетевой розетки и/или вынуть аккумулятор из электроинструмента.** Случайный запуск электроинструмента является причиной многих несчастных случаев.
- ▶ **Правильно установите верстак, прежде чем монтировать электроинструмент на нем.** Безупречная установка очень важна для предотвращения опасности его падения.
- ▶ **Надежно закрепите электроинструмент на верстаке, прежде чем начинать работать с ним.** Скольжение электроинструмента на верстаке может привести к потере контроля над ним.
- ▶ **Устанавливайте верстак на прочной, ровной и горизонтальной поверхности.** Если верстак ездит или шатается, невозможно равномерно и безопасно вести электроинструмент или заготовку.
- ▶ **Не перегружайте верстак и не используйте его в качестве лестницы или подмостков.** Перегрузка или стояние на верстаке могут привести к тому, что его центр тяжести переместится вверх и верстак опрокинется.
- ▶ **Следите за тем, чтобы при транспортировке все без исключения винты и соединительные элементы были крепко затянуты.** Ослабленные соединения могут привести к неустойчивости и неточным процессам распилики.
- ▶ **Монтируйте и демонтируйте электроинструмент, только когда он находится в транспортировочном положении (указания по транспортировочному положению см. также в инструкции по эксплуатации к соответствующему электроинструменту).** В противном случае электроинструмент может иметь настолько неблагоприятный центр тяжести, что Вы будете не в состоянии надежно держать его.
- ▶ **Пользуйтесь электроинструментом, закрепленным на монтажной плите, исключительно на верстаке.** Без верстака монтажная плита с электроинструментом стоит неустойчиво и может перевернуться.
- ▶ **Убедитесь в том, что длинные и тяжелые заготовки не приведут к нарушению равновесия верстака.** Под свободные концы длинных и тяжелых заготовок следует что-нибудь подкладывать или их надо подпирать.
- ▶ **При складывании и раскладывании верстака берегите пальцы от контакта с шарнирами.** Пальцы могут оказаться зажаты.

Символы

Следующие символы могут быть важны при эксплуатации Вашего верстака. Пожалуйста, запомните символы и их значение. Правильная интерпретация символов поможет вам лучше и надежней использовать верстак.

Символ	Значение
	Максимальная нагрузочная способность верстака (электроинструмент + заготовка) составляет 180 кг.

Описание функции



Прочитайте в документации, приложенной к верстаку и монтируемому на него электроинструменту, все инструкции и предупредительные указания. Игнорирование указаний по технике безопасности и инструкций может привести к электрическому удару, пожару и/или тяжелым травмам.

Применение по назначению

Верстак предназначен для закрепления на нем исключительно следующих стационарных пил Bosch (по состоянию на 2008.11):

– GTS 10 3 601 L30 0..

Вместе с электроинструментом верстак предназначен для обрезки досок и профилей.

Верстак также подходит для различных конкурентных продуктов (см. стр. 91).

Изображенные составные части

Нумерация изображенных деталей выполнена по рисункам на страницах с изображением верстака.

- 1 Монтажная плита
- 2 Рычаг блокировки колес 8
- 3 Ручка
- 4 Фиксатор
- 5 Регулируемая по высоте ножка
- 6 Верхняя рама с рычагом блокировки 2
- 7 Нижняя рама
- 8 Колесо
- 9 Соединительная распорка
- 10 Распорка
- 11 Набор крепежных деталей
- 12 Барашковая гайка

***Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.**

Технические данные

Верстак	GTA 60 W Professional	
Товарный №		3 601 M12 000
Высота верстака	мм	622
Макс. нагрузочная способность (электроинструмент + заготовка)	кг	180
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	35

Сборка

Комплект поставки



Учитывайте для этого данные комплекта поставки в начале настоящего руководства по эксплуатации.

Перед монтажом верстака проверьте, все ли детали, приведенные в списке, имеются в наличии:

№	Наименование	К-во
1	Монтажная плита	1
6	Верхняя рама с рычагом блокировки 2	1
7	Нижняя рама	1
8	Колесо с соединительной распоркой 9	2
10	Распорка	1
11	Крепежный комплект в составе:	
	– Винт с шестигранной головкой M10 x 100	6
	M10 x 50	2
	M6 x 110	4
	M6 x 75	4
	M6 x 40	4
	– Винт с крестовым шлицем M8 x 50	6
	– Подкладочная шайба M10	18
	M10 (зажимная шайба)	2
	M6	8
	– Контргайка M10	6
	M8	6
	M6	4

Инструменты, необходимые дополнительно к комплекту поставки:

- Крестообразная отвертка
- Вилочный ключ (10 мм, 8 мм, 6 мм)

Монтаж шасси

- Осторожно распакуйте все поставленные части.
- Удалите весь упаковочный материал.
- Для осуществления монтажа руководствуйтесь рисунками А–Е. При этом соблюдайте нижеследующие указания.

к рис. А:

- Скрепите винтами верхнюю раму **6** и нижнюю раму **7**.

к рис. В:

- Прикрутите левое и правое колесо **8** к верхней раме **6**.

Следите за тем, чтобы соединительная распорка **9** была обращена вовне, а покрышки колес указывали в направлении нижней рамы **7**.

Указание: Не затягивайте гайки слишком сильно. Скрепленные винтами детали должны быть в состоянии свободно двигаться.

к рис. С:

- Скрепите винтами распорку **10** с обоими колесами **8**.

к рис. D:

- Скрепите винтами монтажную плиту **1** с обеих сторон с верхней рамой **6**.

Указание: Не затягивайте гайки слишком сильно. Скрепленные винтами детали должны быть в состоянии свободно двигаться.

к рис. Е:

- Прикрутите винтами левую и правую соединительные распорки **9** к монтажной плите **1**.

Указание: Не затягивайте гайки слишком сильно. Скрепленные винтами детали должны быть в состоянии свободно двигаться.

Подготовка верстака

Установка верстака (см. рис. F)

Перед закреплением электроинструмента необходимо раздвинуть подставку.


- Для снятия давления со стопорных пальцев **4** слегка потяните верстак вверх за ручку **3**.
- Откройте рычаг блокировки **2**.
В результате стопорные пальцы, фиксирующие колеса, прячутся.
- Установите одну ногу на распорку **10** и прижимайте обеими руками ручку **3** вниз до тех пор, пока стопорные пальцы снова не защелкнутся.
- Закройте рычаг блокировки **2**.

С помощью регулируемых по высоте ног **5** Вы можете выровнять верстак.

- Ослабьте барашковые гайки **12** и вкручивайте или выкручивайте ноги до тех пор, пока верстак не будет установлен ровно.

Закрепление электроинструмента на монтажной плите (см. рис. G)

Монтажная плита **1** является универсально применимой. Благодаря различным монтажным отверстиям на верстаке можно устанавливать как электроинструменты Bosch, так и конкурентные продукты.

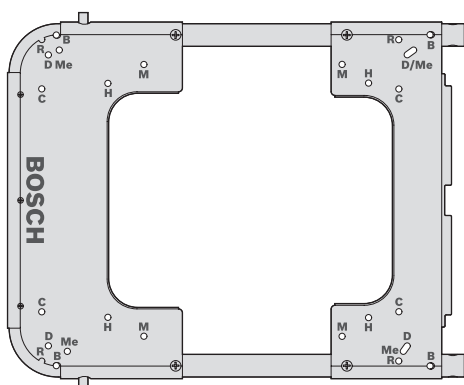

Изготовитель	Модель	Монтажное отверстие
Bosch	GTS 10	B
DeWALT	DW744XP	D
Metabo	TS 250	Me
Makita	2703	M
Hitachi	C 10 R A 2	H

- Установите электроинструмент в подходящих монтажных отверстиях.
- Скрепите монтажную плиту и электроинструмент с использованием подходящих винтов, подкладных шайб и гаек.

Работа с инструментом

Указания по применению

Не перегружайте верстак. Всегда учитывайте максимальную нагрузочную способность верстака.

Убедитесь перед работой, что оба рычага блокировки **2** закрыты.

Всегда хорошо закрепляйте заготовку, особенно более тяжелую длинную ее часть. После отрезания заготовки центр тяжести может сместиться настолько неудачно, что верстак может опрокинуться.

Транспортировка

Для транспортировки необходимо сложить подставку. (см. рис. H)

- Для снятия давления со стопорного пальца **4** слегка потяните верстак за ручку вниз **3**.
- Откройте рычаг блокировки **2**.
В результате стопорные пальцы, фиксирующие колеса, прячутся.
- Установите одну ногу на распорку **10** и прижимайте обеими руками ручку **3** вверх до тех пор, пока стопорные пальцы снова не защелкнутся.
- Закройте рычаг блокировки **2**.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

Если несмотря на тщательную процедуру изготовления и испытания верстак все-таки выйдет из строя, то ремонт должна производить авторизованная сервисная мастерская для электроинструментов Bosch.

При всех дополнительных вопросах и заказе запчастей, пожалуйста, обязательно указывайте 10-значный товарный номер, указанный на заводской табличке верстака.

Давление покрышек

Покрышки поставляются с давлением воздуха 1,7–2 бар. Максимально допустимое давление воздуха в покрышках – 2,5 бар.

Утилизация

Верстак, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую утилизацию.

Возможны изменения.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: bps@nt-rt.ru || сайт: <http://bosch-pr.nt-rt.ru>